

7 吋觸控型室內主機



MicroSD 記憶卡插槽——嚴禁拔除，以免程式受損!!

電源鍵(勿隨意關機)——長按 3 秒可關機或開機

緊急壓扣鍵(紅色)——當使用者按下“緊急”鍵，系統將發送告警訊息至社區管理中心與警衛。

呼叫管理中心

監看攝影機影像

接聽呼叫通話

開啟一樓大門

虛線指示位置於機身側面。

實線指示位置於機身正面。

10.1 吋觸控型室內主機



當使用者按下“緊急”鍵，系統將發送告警訊息至管理中心與警衛。

呼叫管理中心或警衛室。

監看攝影機影像。

開啟一樓大門。

接聽呼叫通話。


MicroSD 記憶卡插槽——嚴禁拔除，以免程式受損!!

電源開關

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 對講	 呼叫分機	輸入欲撥打的分機號碼後按  ，即可發話。	選配功能： (多功能控制盒)
	 呼叫住戶	輸入欲撥打的住戶號碼後按  ，即可發話。	依建案需求設定開啓或關閉。
	 呼叫管理室	輸入管理室分機號碼後按  ，即可發話。	管理室分機號碼，請親洽管理室詢問。
	 來電查詢	按   查閱通話記錄。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 保全設定	 臨時模式	啟動臨時安防模式(依現場設定不同防護區域)	安防點正常，按鈕會恆亮綠燈，如：  前門
	 居家模式	啟動居家安防模式(依現場設定不同防護區域)	異常或是觸發，會改亮紅燈，如：  前門
	 外出模式	啟動外出安防模式(依現場設定不同防護區域)	無設定的安防點，則亮灰燈，如：  第一迴路
	 解 除	要解除任何模式時需先輸入保全密碼。	(預設:000000)
	 確 認	選擇安防模式後確認。	
	 警報歷史	按   查閱警報歷史記錄。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 電話	 局線電話	輸入欲撥打的電話號碼後按  ，即可發話。	選配功能： (多功能控制盒)
	 3G 電話	輸入欲撥打的電話號碼後按  ，即可發話。	選配功能： (3G 模組卡)
	 通話記錄	按   查閱通話記錄。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 訊息	 	換頁。	
	 閱 讀	選擇所需選擇之信件，按此鍵後即可閱讀信件。	
	 刪 除	如需刪除單一信件，按此鍵後再確認即可刪除。	
	 清空訊息	刪除訊息頁所有訊息用。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 訪客照片	 單一刪除	刪除單一張相片。	此處是由 1 樓大門口機所擷取到的訪客照片，照片順序是以最近拜訪者的照片。
	 上一筆	切換上一張照片。	
	 下一筆	切換下一張照片。	
	 全部刪除	刪除全部相片。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 居家留言	 開始錄音	按此鍵開始錄音	系統最多允許 12 通語音留言，當超過後，再次錄音，會覆蓋掉時間最早的語音留言。
	 停止錄音	按此鍵停止錄音	
	 播放錄音	按此鍵播放錄音	
	 停止播放	按此鍵停止播放	
	 刪 除	按此鍵刪除留言	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 門口機跟隨 已啟動	此按鍵可啟動電話轉接功能，詳細設定在系統工具內。		選配功能: (多功能控制盒)

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 設備控制 1  設備控制 2	控制呼應之設備，如:電梯	直接點選即可。	依建案需求設定。



TECOM e-Home System

10.1 吋觸控型室內對講機

 系統工具

子畫面功能	操作步驟		說明
 時間設定	輸入系統所需格式，如:2011/1/1 01:01 則輸入:201101010101 共 12 碼，完成後按右邊  即可儲存。		
 記憶卡	查看記憶體使用狀況，原廠備配 2G 記憶卡，最大支援 8G。		注意：開機中記憶卡不得取下，務必關機後才可取下，以免受損。 主機無記憶卡時，無法開機。
 保全密碼	進入後用於修改用戶的保全密碼。		需輸入前次所設定或原廠設定之密碼。
 用戶裝置	更改安防區的設定，進入時需輸入保全密碼。		(預設為：000000)
 數位相框設定	調整啓用數位相框、相片切換時間、螢幕延遲關閉時間。		
 音量設定	住戶門口機音量 通話音量 響鈴音量	按  + 或  - 來增減音量大小。	
 鈴聲設定	管理中心鈴聲 社區大門鈴聲 大樓門口鈴聲	可在此選項選擇所需鈴聲。	

 鈴聲設定	住戶呼叫鈴聲 分機鈴聲 門口鈴聲 3G鈴聲 環保鈴聲 局線鈴聲	可在此選項選擇所需鈴聲。		
 版本	此畫面禁止任何操作。			
 刷卡功能設定	此畫面禁止任何操作。			
 門口機跟隨設定	啟動 / 關閉	此設定在主畫面有建立捷徑。	選配功能: (多功能控制盒)	
	等待時間	設定多久無應答後啟動跟隨功能。		
	通話時間	設定最大通話時間，到達設定時間即斷話。		
	外線選擇	選擇發話時使用 3G 或是市話發話。		
	跟隨號碼	無人應答時，將外撥轉接至此設定的門號。		
 DO設定	此畫面禁止任何操作。			依建案需求設定。


 DI 連動	此畫面禁止任何操作。		依建案需求設定。
 刷卡維護	 新增卡片	按此鈕後門口機會發出"嗶"一聲，使用卡片感應門口機 新增 卡片，成功會回應"嗶"一聲，可連續 新增 ，超過五秒"嗶嗶"二聲即自動關閉。	此卡片規格只要是 Mifare ，目前交屋的卡片鑰匙及磁扣，或 悠遊卡 均可設定。註 1。
	 刪除單一卡	按此鈕後門口機會發出"嗶"一聲，使用卡片感應門口機 刪除 卡片，成功會回應"嗶"一聲，可連續 刪除 ，超過五秒"嗶嗶"二聲即自動關閉。	
	 刪除所有卡	此功能可將所有設定的卡片刪除。若有 其中一張卡片遺失 ，必須透過此功能將家中 所有卡片資料刪除 ，再重新設定一次現有卡片。	
 其它設定	 緊急鍵延時	按   來設定時間及開關。	
	 按鍵音開關		
	 來客報知開關		
 按鍵靈敏度	此畫面禁止任何操作。		

註 1：可透過此設定新增或刪除卡片，但**僅針對小門口機感應的設定，不影響原先已設定好之電梯、社區大門及各棟門廳大門門禁刷卡之設定**；如要設定電梯、社區大門及各棟門廳大門門禁刷卡，請至管理中心設定。



TECOM e-Home System

7 吋觸控型室內對講機

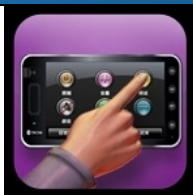

智能控制系列



子畫面功能	操作步驟	說明
 燈光	 B 區 燈光開 可由此圖示調整各區燈光明滅及亮度。	此區所有功能必需使用... e-Gateway 及連接其他控制元件方能使用。
 家電	 電視 選擇音量、頻道、開關、靜音。	
	 DVD 選擇音量、播放、暫停、停止、開關。	
	 冷氣 選擇風量、溫度、開關。	
 窗簾	可控制窗簾開關。	
 外出模式	可控制所有家電、燈光轉換成外出模式。	
 居家模式	可控制所有家電、燈光轉換成居家模式。	
 娛樂模式	可控制所有家電、燈光轉換成娛樂模式。	