




## YH36住戶功能說明



數位科技 · 享受生活

# YH36外觀說明示意圖

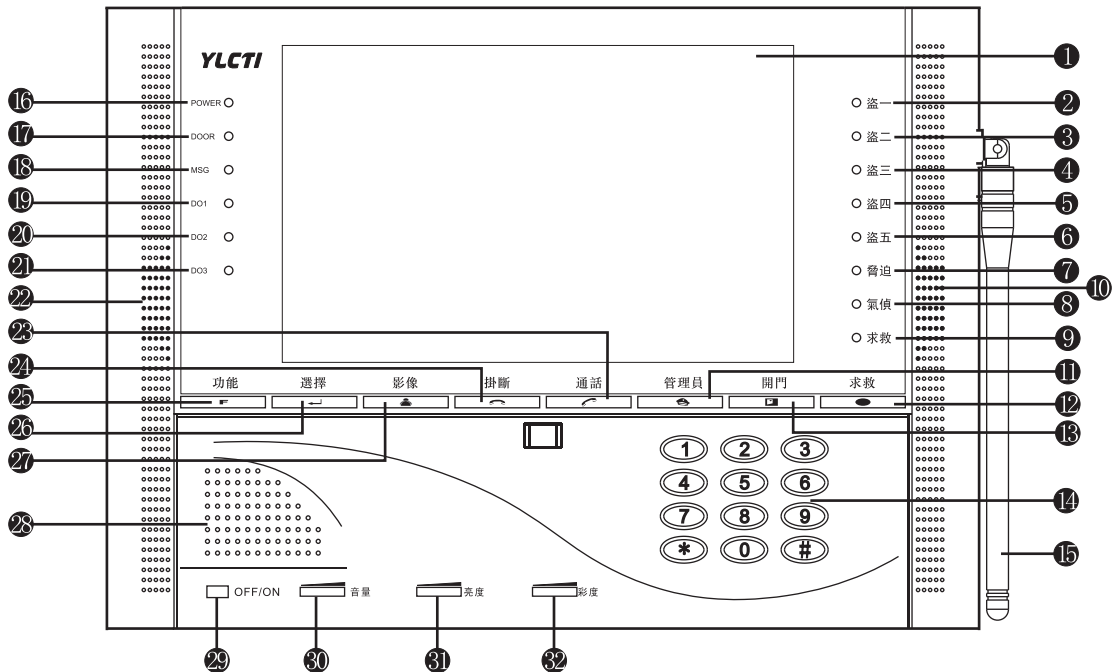

1. 影像顯示螢幕
2. 盜一指示燈
3. 盜二指示燈
4. 盜三指示燈
5. 盜四指示燈
6. 盜五指示燈
7. 脅迫指示燈
8. 氣偵指示燈
9. 求救指示燈
10. 通話麥克風
11. 管理員鍵
12. 緊急求救鍵
13. 開門鍵
14. 數字鍵盤
15. 天線
16. 電源指示燈

17. 開門指示燈
18. MSG指示燈
19. Do1指示燈
20. Do2指示燈
21. Do3指示燈
22. 通話喇叭
23. 通話鍵
24. 掛斷鍵
25. 功能鍵
26. 選擇鍵
27. 影像監看鍵
28. 警報喇叭
29. 開關
30. 音量調節鈕
31. 亮度調節鈕
32. 彩度調節鈕

泳利科技企業有限公司

地址：台北縣三重市重新路四段63號16樓

Tel: 886-2-89881133 Fax: 886-2-89883311

E-mail: cti@cti.com.tw

# YH36住戶操作說明

## 一、功能設定操作

### ■ 如何進入操作設定模式：

- 1.步驟一：按000進入設定模式，此時盜一燈亮。
- 2.步驟二：按1234(密碼預設值)。

密碼正確一嗶一長聲，盜一燈亮，已經在第一個設定項目

密碼錯誤一嗶五聲，並退出設定模式

- 進入設定模式後，等待閒置10秒會退出設定模式。
- 輸入000後，等待閒置55秒會嗶五聲，並退出設定模式。

按鍵說明：

**管理員**  — 下一項

**開門**  — 儲存並跳至下一個設定項目

### ■ 各燈號設定項目說明

| 燈號 | 項目                 |
|----|--------------------|
| 盜一 | 設定更改住戶密碼           |
| 盜二 | 設定保全迴路偵測開/關        |
| 盜三 | 設定訪客對講轉外線電話號碼      |
| 盜四 | 設定警報後語音外撥功能第一支電話號碼 |
| 盜五 | 設定警報後語音外撥功能第二支電話號碼 |
| 脅迫 | 設定警報後語音外撥功能第三支電話號碼 |

泳利科技企業有限公司

地址：台北縣三重市重新路四段63號16樓

Tel: 886-2-89881133 Fax: 886-2-89883311

E-mail: cti@cti.com.tw

## ■更改住戶密碼（預設值1234）

- 1.步驟一：進入設定模式，『盜一』燈亮。
  - 2.步驟二：輸入新密碼(4碼)。
  - 3.步驟三：確認新密碼(再次輸入步驟二的密碼)。
  - 4.步驟四：按[開門]  儲存，並跳至下一個設定項目。
  - 5.步驟五：按[管理員]  跳至燈號結束，離開設定模式。
- 密碼若輸入不同，在確認新密碼時按到第5碼會退出設定模式。

## ■設定保全迴路偵測開/關(預設值1~5路偵測動作為全部開啟狀態)

- 1.步驟一：進入設定模式，按[管理員]  選至『盜二』燈號。
  - 2.步驟二：按數字鍵1(表示第一迴路「盜一」偵測動作關閉)。
  - 3.步驟三：按[開門]  儲存，並跳至下一個設定項目。
  - 4.步驟四：按[管理員]  跳至燈號結束，離開設定模式。
- 重複上述動作為開啟第一迴路偵測動作。
- 按鍵說明：按數字1-表示第一迴路偵測動作 開啟/關閉  
按數字2-表示第二迴路偵測動作 開啟/關閉  
按數字3-表示第三迴路偵測動作 開啟/關閉  
按數字4-表示第四迴路偵測動作 開啟/關閉  
按數字5-表示第五迴路偵測動作 開啟/關閉  
按數字6-表示第1~5迴路偵測動作全部開啟
- 每次只可設定一迴路，如要設定第二迴路須重新進入該設定項目再次設定。
- 重新開關機迴路偵測動作會變回預設值，預設值為開啟的狀態。

## ■設定訪客對講轉外線電話號碼

- 1.步驟一：進入設定模式，按[管理員]  選至『盜三』燈號。
- 2.步驟二：輸入電話號碼+#(例：89881133#)，碼數最多到16碼。

永利科技企業有限公司

地址：台北縣三重市重新路四段63號16樓

Tel: 886-2-89881133 Fax: 886-2-89883311

E-mail: cti@cti.com.tw

- 3.步驟三：按[開門]  儲存，並跳至下一個設定項目。
  - 4.步驟四：按[管理員]  跳至燈號結束，離開設定模式。
- 清除方式：輸入 # 字，按[開門]  儲存後並按[管理員]  離開設定模式。
  - 訪客對講轉外功能需在保全啟動狀態啟動下，大門口機、管理員呼叫、住戶呼叫(有戶戶對講才有)時都會轉出到所設定的外線號碼。
  - 原始值為空白,最多16碼。
  - 轉出外線通話時間為2分鐘主機會在2分鐘做掛斷的動作。

## ■ 設定警報發生後語音外撥功能第一支電話號碼

- 1.步驟一：進入設定模式，按[管理員]  選至『盜四』燈號。
  - 2.步驟二：輸入電話號碼+#(例：89881133#)，碼數最多到16碼。
  - 3.步驟三：按[開門]  儲存，並跳至下一個設定項目。
  - 4.步驟四：按[管理員]  跳至燈號結束，離開設定模式。
- 解除方式：輸入 # 字，按[開門]  儲存後並按[管理員]  離開設定模式。

## ■ 設定警報發生後語音外撥功能第二支電話號碼

- 1.步驟一：進入設定模式，按[管理員]  選至『盜五』燈號。
  - 2.步驟二：輸入電話號碼+#(例：89881133#)，碼數最多到16碼。
  - 3.步驟三：按[開門]  儲存，並跳至下一個設定項目。
  - 4.步驟四：按[管理員]  跳至燈號結束，離開設定模式。
- 解除方式：輸入 # 字，按[開門]  儲存後並按[管理員]  離開設定模式。

## ■ 設定警報發生後語音外撥功能第三支電話號碼

- 1.步驟一：進入設定模式，按[管理員]  選至『脅迫』燈號。

永利科技企業有限公司

地址：台北縣三重市重新路四段63號16樓

Tel: 886-2-89881133 Fax: 886-2-89883311

E-mail: cti@cti.com.tw

- 2.步驟二：輸入電話號碼+#(例：89881133#)，碼數最多到16碼。
  - 3.步驟三：按開門  儲存。
  - 4.步驟四：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。
- 解除方式：輸入 # 字，按開門  儲存後並按管理員  離開設定模式。

## 二、保全 啟動/解除 設定

- 狀態啟動：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為1234)
- 約1分鐘後，有語音告知「系統設定」。
- 保全設定狀態啟動時，右邊8顆燈號依序由上而下閃爍。
- 狀態關閉：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為1234)
- 有語音告知「系統解除」
- 保全狀態啟動後，各迴路發報狀態

| 燈號 | 發報狀態   | 警報時間  |
|----|--------|-------|
| 盜一 | 45秒後發報 | 40秒左右 |
| 盜二 | 立即發報   | 40秒左右 |
| 盜三 | 立即發報   | 40秒左右 |
| 盜四 | 立即發報   | 40秒左右 |
| 盜五 | 立即發報   | 40秒左右 |

- 發報後，按 # 暫時取消警報音約12秒，等待輸入密碼取消保全狀態。等待期間其他迴路持續為保全狀態。

■YD-62XXEK 感應保全設定機 (選配裝置)

## YD-62 彩色影像門口機



- 感應保全設定:將以設定完成感應卡放在感應區，聽到嗶一聲，紅燈閃爍即開始保全警戒防護。
- 感應保全解除:將以設定完成感應卡放在感應區，聽到嗶一聲，紅燈熄滅(不亮)，即解除保全防護。
- 新增卡片設定
  - 將新增卡(母卡)感應後聽到嗶一嗶嗶聲後，將要新增的卡片做感應時會聽見嗶一聲，此時為新增卡片已完成
  - 若要新增多張卡片時，一樣在新增卡(母卡)感應完嗶一嗶嗶聲結束後，將新增的卡片依序感應，每感應一張會嗶一聲
  - 感應完畢系統於15秒後會嗶嗶兩聲結束新增卡片動作

永利科技企業有限公司

地址：台北縣三重市重新路四段63號16樓

Tel: 886-2-89881133 Fax: 886-2-89883311

E-mail: [cti@cti.com.tw](mailto:cti@cti.com.tw)

**YLCTI®**



## 泳利科技企業有限公司

台北縣三重市重新路四段63號16樓

Tel: 886-2-89881133

Fax: 886-2-89883311

[Http://www.cti.com.tw](http://www.cti.com.tw)

E-mail: [cti@cti.com.tw](mailto:cti@cti.com.tw)