




華豫寧股份有限公司 WFE Technology Corp.

悍將晶片語音防盜系統

WS-130

技術手冊



V03.07(98.02)

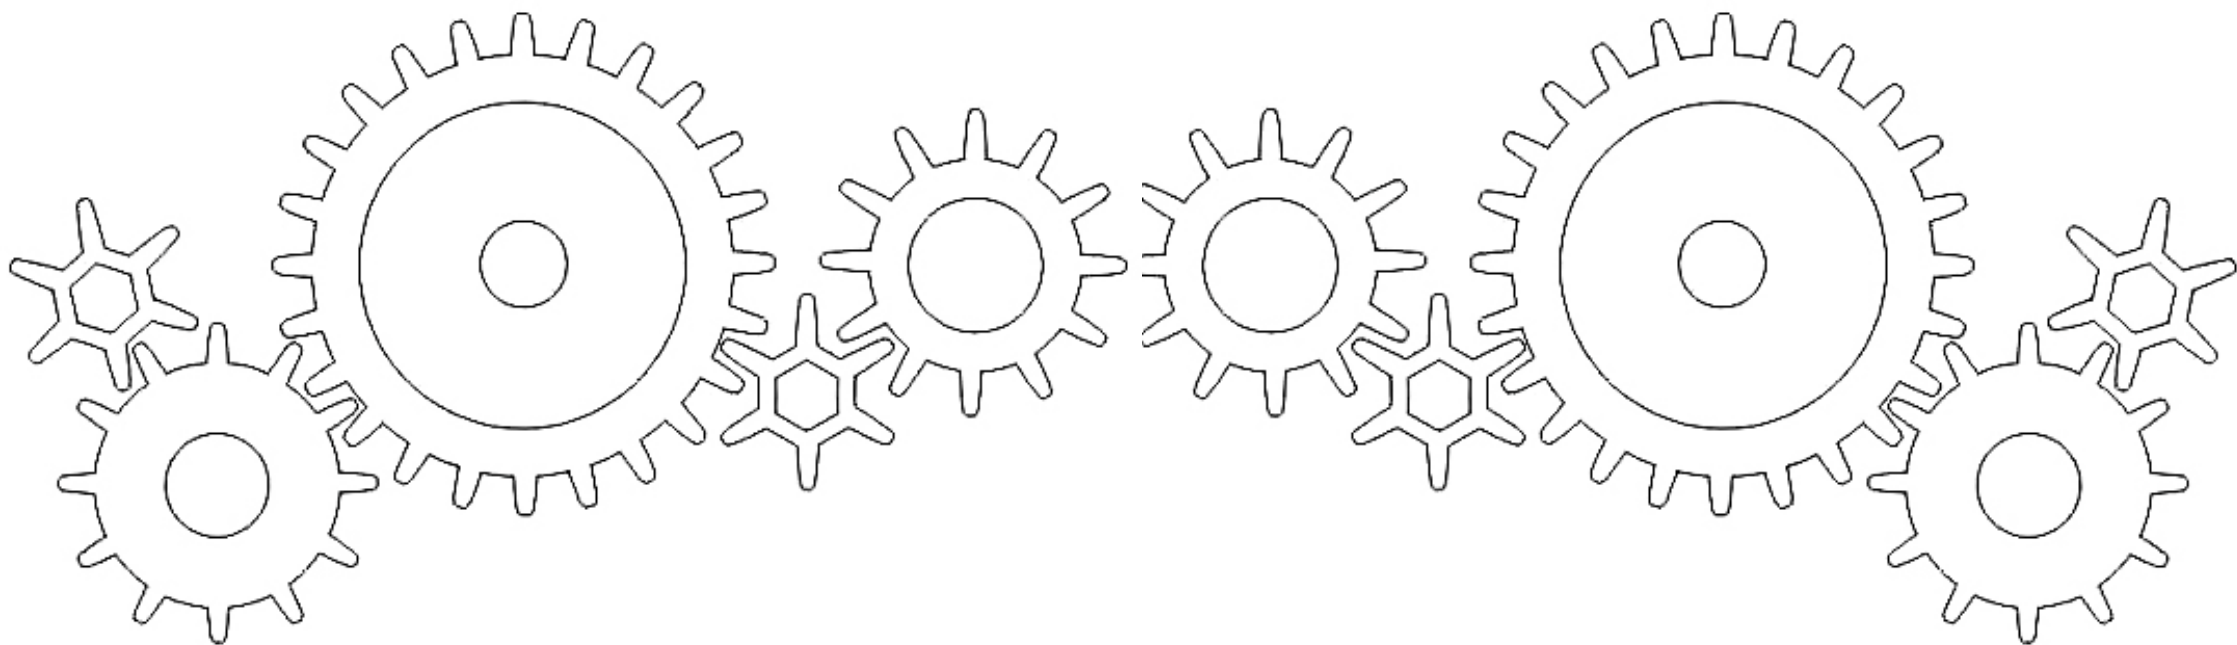

目 錄


- P1 一、操作說明流程
- P2 二、操作說明表
- P7 三、無線磁簧內碼設定 (WS-130)
- P7 四、電話遙控設定 / 解除
- P8 五、內部配置圖

P.S : 變更項次八：內容警報時間更改為以秒為單位，最高為255秒。

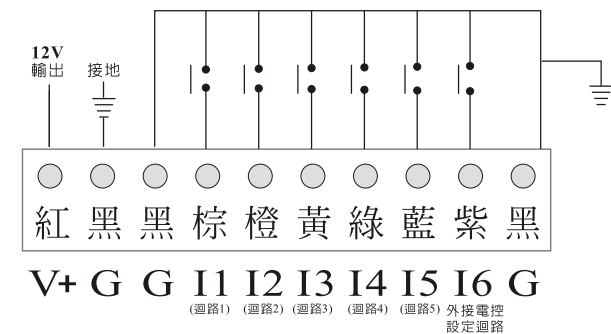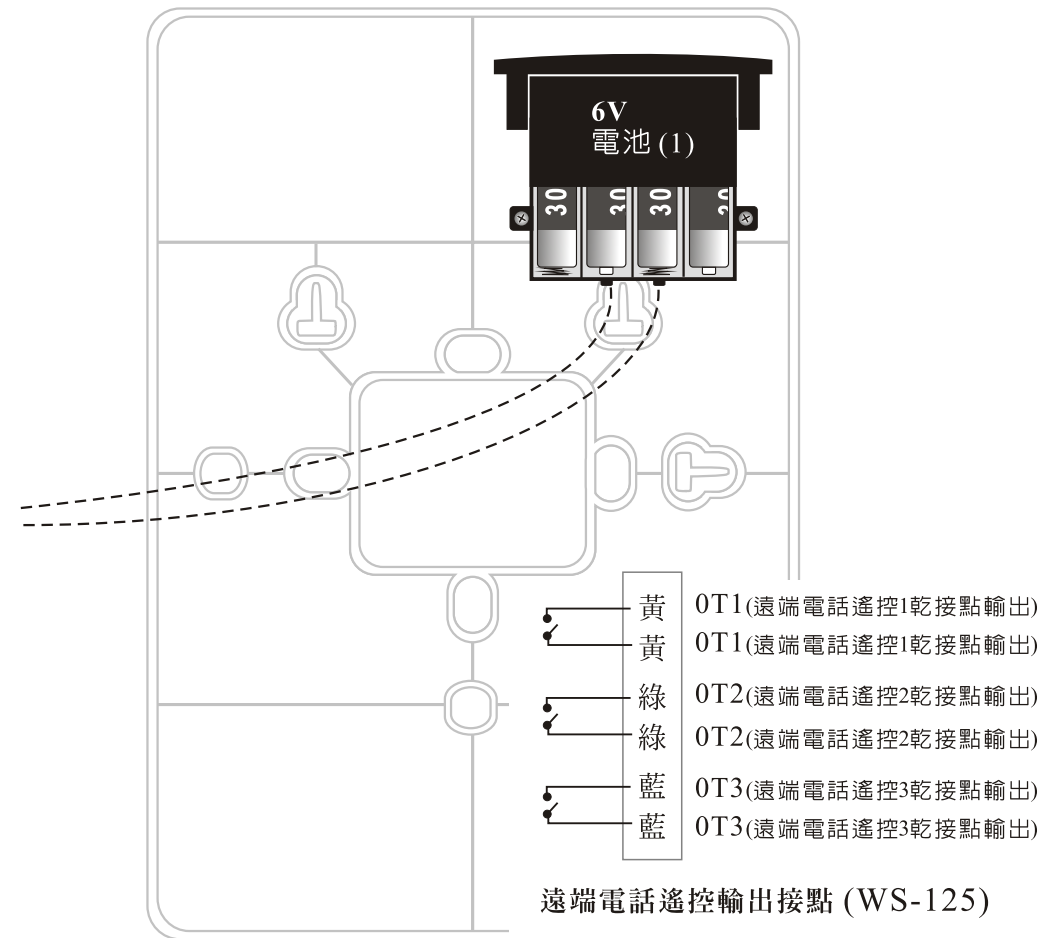

迴路輸入端

五、内部配置圖

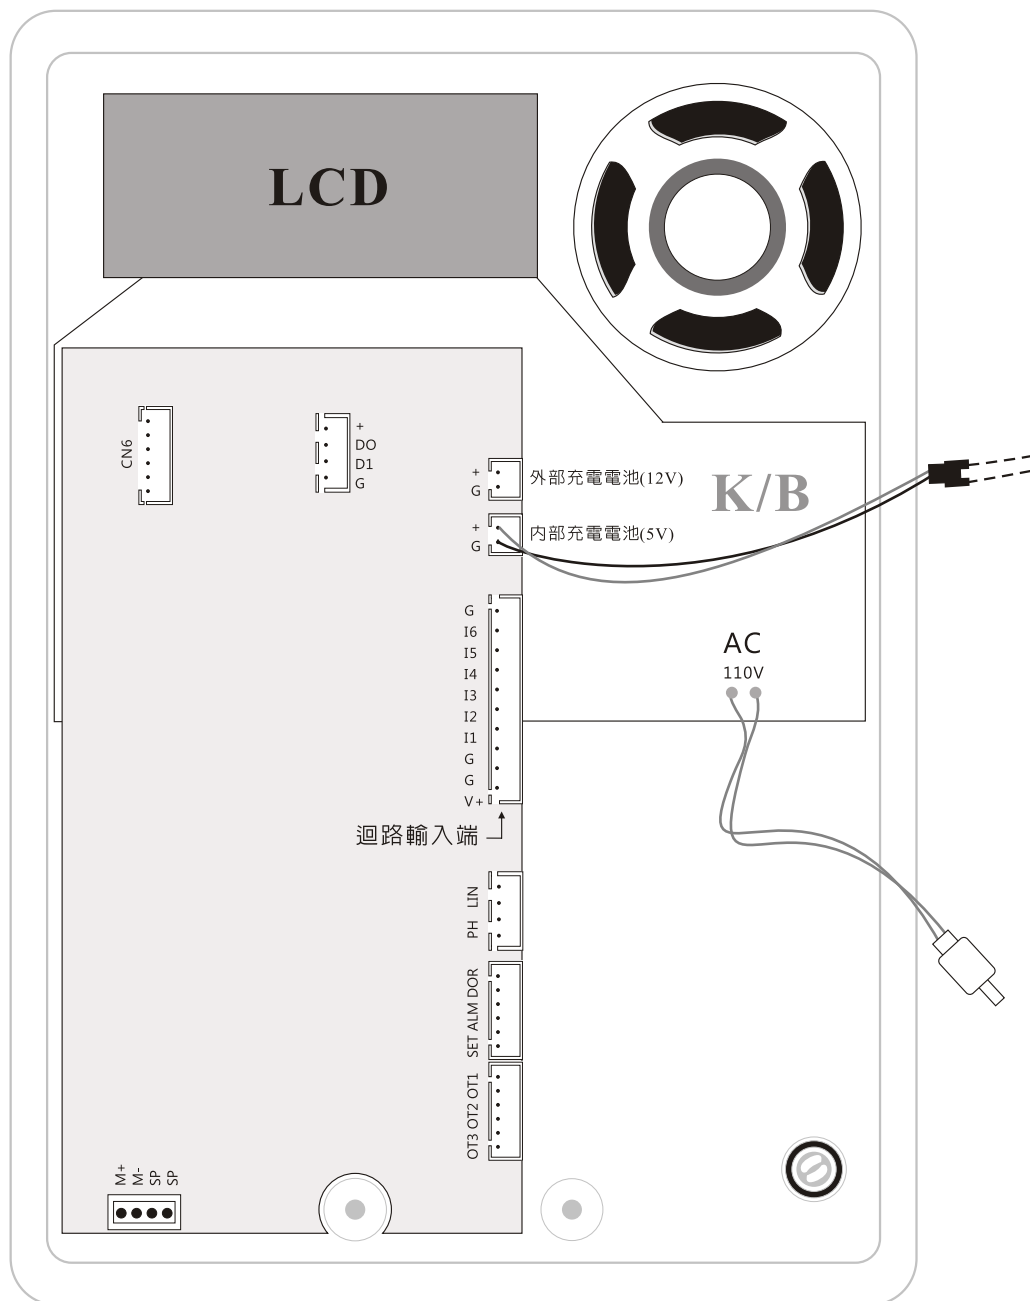

一、操作說明流程



1. END User開放設定項次：

電話號碼輸入(001~008)

密碼設定(010)

主機版本(200)

求救地址錄音與放音

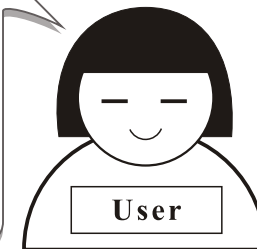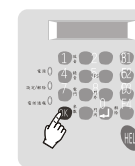

3. 項次11~34操作說明：




步驟 1:
輸入密碼(5214)



步驟 2:
輸按住參數鍵“3秒”




步驟 3:
輸入代碼(例: 009)

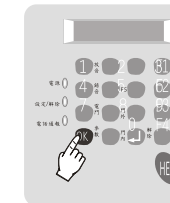


步驟 4: 按OK鍵

2. 項次1~10操作說明：

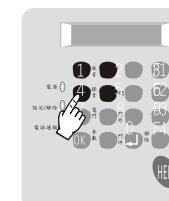

步驟 1:
輸入密碼(5214)

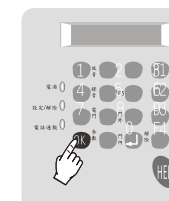

步驟 2:
輸按住參數鍵“3秒”




步驟 3:
輸入代碼(例: 009)



步驟 4: 按OK鍵



步驟 5:
輸入指令(例: 12467)

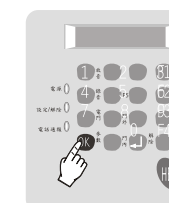


步驟 6: 按OK鍵

二、操作說明表 1

項次	出廠值	功能	代碼	指令(\$)	功能說明	備註
一	0000	電話號碼設定	000	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ \$ ₅ \$ ₆ \$ ₇ \$ ₈ \$ ₉ \$ ₁₀ (電話號碼)	警民連線平台使用	平常不開放
			001		設定第一支電話	User 可自行設定
			002	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ \$ ₅ \$ ₆ \$ ₇ \$ ₈ \$ ₉ \$ ₁₀ (電話號碼)	設定第二支電話	
			003	例：0958011888	設定第三支電話	
			004	\$ ₁ =0 \$ ₂ =9 \$ ₃ =5	設定第四支電話	
			005	\$ ₄ =8 \$ ₅ =0 \$ ₆ =1	設定第五支電話	
			006	\$ ₇ =1 \$ ₈ =8 \$ ₉ =8	設定第六支電話	
			007	\$ ₁₀ =8	設定第七支電話	
			008		設定第八支電話	
二	12222	迴路種類設定	009	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ \$ ₅ 例：1 區 — 門口\$ ₁ 2 區 — 窗戶\$ ₂ 3 區 — 瓦斯\$ ₃ 4 區 — 緊急\$ ₄ 5 區 — 捲門\$ ₅ \$ = 12467	0.不使用 1.門口盜警迴路 2.窗戶盜警迴路 3.紅外線盜警迴路 4.瓦斯警報迴路 5.火警警報迴路 6.緊急求救迴路 7.捲門迴路 設定迴路區為何種方式的盜警迴路	
三	0000	User密碼設定	010	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ 例：3388 \$ = 3388	密碼為 4 位數	User 可自行設定
四	5214	經銷商密碼設定	011	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ 例：1234 \$ = 1234	密碼為 4 位數	

三、無線磁簧內碼設定 (WS-130)

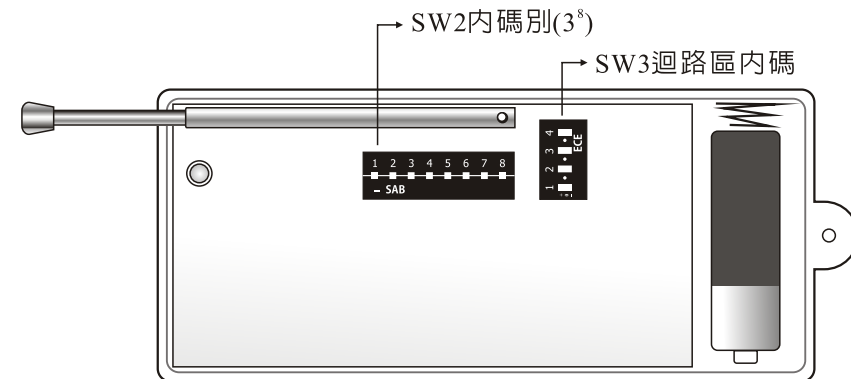

※同棟區域請將SW2調整為一致，才不會有干擾現象。

迴路	Sw2碼別(3 ⁸)	SW3			
		1	2	3	4
F1	+0---+0+	0	0	-	+
F2	+0---+0+	0	-	0	+
F3	+0---+0+	0	-	-	+
F4	+0---+0+	-	0	0	+
F5	+0---+0+	-	0	-	+

P.S：+代表調+，0代表調中間，-代表調-。

四、電話搖控設定 / 解除 (WS-130)

輸入指令	狀 態
990	解除防盜，後掛電話
991	門內設定，後掛電話
992	門外設定，後掛電話
若輸入錯誤的控制碼，將有語音提示。 連續三次錯誤將會掛斷電話。	

項次	出廠值	功能	代碼	指令(\$)	功能說明	備註
三十四		外控設定/解除為開關式	130		外控設定/解除接點為常開/常關	
三十五	★	外控設定/解除為脈沖式	131		外控設定/解除接點為脈沖式	
三十六	★	迴路異常防盜區亦可設定	132		當迴路設定異常時防盜區仍可正常設定	
三十七		迴路異常防盜區不可設定	133		當迴路設定異常時防盜區不可正常設定須門窗關好後，才可設定	
三十八		遙控器第二鍵為”捲門”鍵	136		遙控器第三鍵設定為”捲門”建功能	
三十九		遙控器第二鍵為”門內設定”鍵	137		遙控器第三鍵設定為”門內設定”建功能	
四十	★	I6迴路外接設定/解除迴路	140		I6為設定/解除接點	
四十一		I6迴路為緊急求救迴路	141		I6迴路為緊急求救接點	
四十二		軟體版本顯示	200		可顯示主機的版本	

項次	出廠值	功能	代碼	指令(\$)	功能說明	備註
五	111110	迴路接點設定 (NC/NO)	013	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ \$ ₅ \$ ₆ 例：1 區=NC 2 區=NO 3 區=NC 4 區=NC 5 區=NO 6 區=NO \$=101100	\$1=1 區 \$2=2 區 \$3=3 區 \$4=4 區 \$5=5 區 \$6=外接電控乾接點 設定磁簧為NC或NO	0：NO 1：NC
六	00000	使用/不使用迴路設定	014	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ \$ ₄ \$ ₅ \$ ₆ 例：1 區使用 2 區不使用 3 區不使用 4 區不使用 5 區使用 \$=11001	\$1=1 區 \$2=2 區 \$3=3 區 \$4=4 區 \$5=5 區 0 為該區不設定 1 為該區設定	
七	010	捲門乾接點輸出時間設定	015	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：0.5 秒 \$=005	0~255每單位為0.1秒	
八	255	警報器輸出時間設定	016	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：25 秒 \$=250	0~255每單位為0.1秒 最高警報輸出為25.5秒	
九	255	門口迴路設定延遲	017	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：25 秒 \$=250	0~255 每單位為 0.1秒 最高門口迴路設定延遲為 25.5 秒	
十	010	警報電話等待回覆時間設定	019	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：10 次 \$=010	0~255 每單位為 1 次 最多為 255 次(“請按任何鍵”次數)	
十一	003	警報電話未接循環撥打次數	020	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：3 次 \$=003	警報電話未接循環撥打的次數	000 為不撥打
十二	100	捲門監看	021	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：100 秒 \$=100	單位為 “秒”	000 不動作
十三	003	捲門防盜延遲時間	022	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：120 秒 \$=120	0~255，1單位為1秒， 捲門關閉後延遲防盜啟動的秒數	000 為不設定防盜
十四	000	電話遙控振鈴接起之次數	023	\$ ₁ \$ ₂ \$ ₃ 例：10 次 \$=010	三位數，最高振鈴為30響， 000為不使用該功能	限WS-130機種使用

二、操作說明表 2

項次	出廠值	功能	代碼	指令(\$)	功能說明	備註
十四		無線磁簧學習設定	024		設定 024 後將無線磁簧觸動後即可完成學習狀態	
十五		晶片鎖學習設定	032		設定 032 後按下晶片鎖門鈴扭後即可完成學習狀態	
十六		遙控器學習設定	099		設定 099 後按下遙控器任何鍵即可完成學習	
十七		遙控器全部清除	120		按下“120”後，即可全數清除遙控器	
十八	★	關閉密碼操作	100		輸入“100”可關閉密碼操作功能	
十九		使用密碼操作	101		輸入“101”即可打開密碼操作功能	
二十	★	求救為“緊急”語音	102		輸入“102”求救電話為緊急求救語音	
二十一		求救為“醫療”語音	103		輸入“103”求救電話為“醫療求救”語音	
二十二	★	求救為無聲警報	104		緊急求救時為無聲警報只有電話求救	
二十三		求救為有聲警報	105		緊急求救時有聲警報及電話求救	

項次	出廠值	功能	代碼	指令(\$)	功能說明	備註
二十四		關閉主機喇叭警報	106		緊急警報時主機喇叭無警報聲輸出	
二十五	★	使用主機喇叭警報	107		緊急警報時主機喇叭有警報輸出	
二十六		關閉語音狀態功能	108		關閉語音狀態功能	
二十七	★	使用語音功能	109		使用語音狀態功能	
二十八	★	主機求救為無聲警報	110		鍵盤上“HELP”為無聲警報輸出	
二十九		主機求救為有聲警報	111		鍵盤上“HELP”為有聲警報輸出	
三十		遙控器求救為立即警報	112		按遙控器緊急求救為立即警報	
三十一	★	遙控器求救按3秒警報	113		按3秒遙控器緊急求救方能警報	
三十二	★	迴路異常時外部聲光喇叭無動作	114		迴路不正常狀態外部聲光喇叭警示狀態	
三十三		迴路異常時外部聲光喇叭有動作	115		迴路不正常狀態外部聲光喇叭有警示狀態	