YLCTI®

YE-36T功能說明

數位科技·享受生活

彩色主機

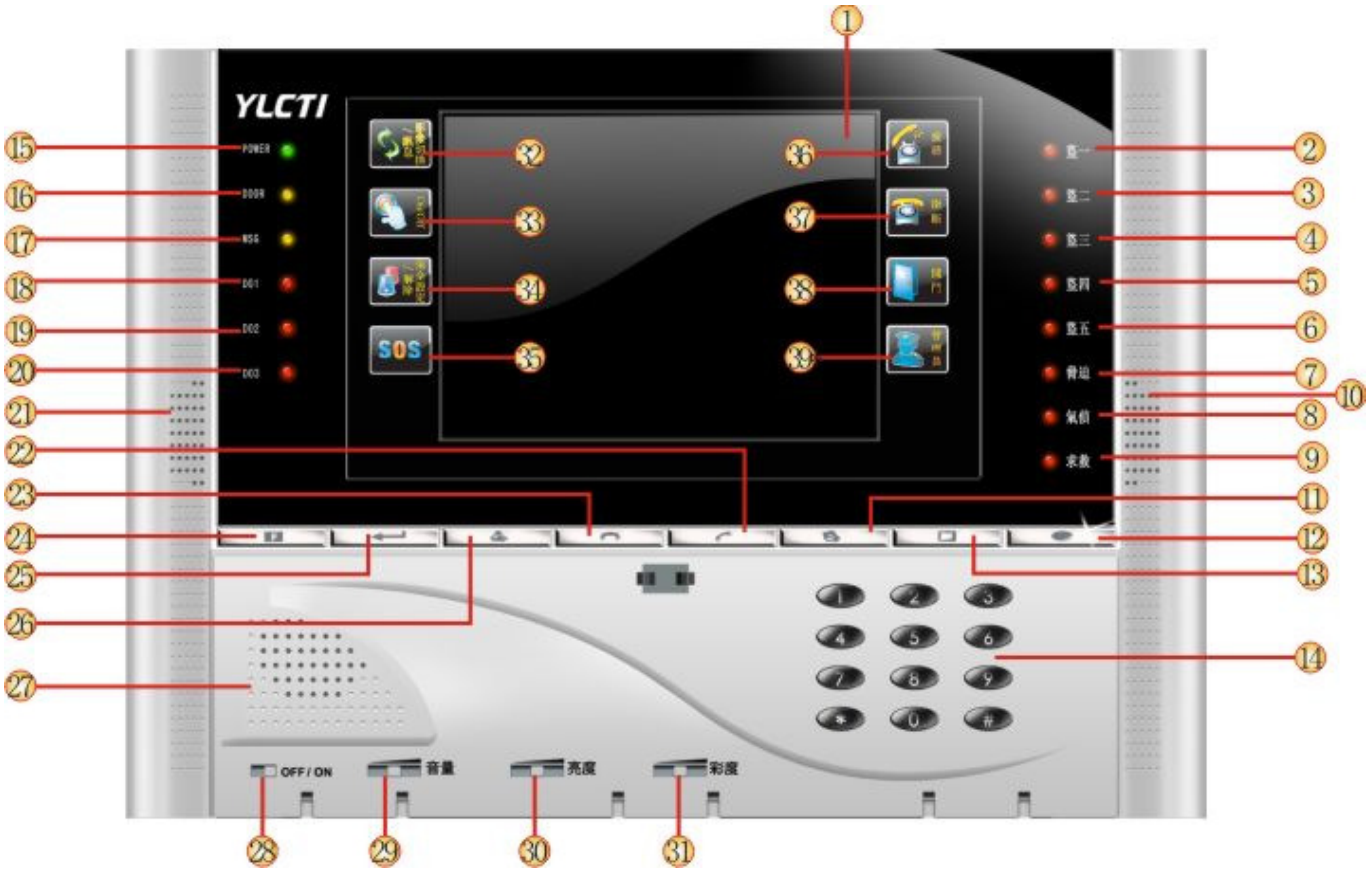

1. 影像顯示螢幕
2. 盜一指示燈
3. 盜二指示燈
4. 盜三指示燈
5. 盜四指示燈
6. 盜五指示燈
7. 脅迫指示燈
8. 氣偵指示燈
9. 求救指示燈
10. 通話麥克風
11. 管理員鍵
12. 緊急求救鍵
13. 開門鍵
14. 數字鍵盤
15. 電源指示燈
16. 開門指示燈
17. MSG 指示燈
18. Do1 指示燈
19. Do2 指示燈
20. Do3 指示燈
21. 通話喇叭
22. 通話鍵
23. 掛斷鍵
24. 功能鍵
25. 選擇鍵
26. 影像監看鍵
27. 警報喇叭
28. 開關
29. 音量調節鈕
30. 亮度調節鈕
31. 彩度調節鈕
32. 影像切換/訊息
33. On/Off
34. 保全設定/解除
35. 接聽
36. 掛斷
37. 管理員

泳利科技企業有限公司
地址：台北縣三重市重新路四段 63 號 16 樓
Tel：886-2-89881133　Fax：886-2-89883311
E-mail：cti@cti.com.tw

主機操作說明

一、功能設定操作

■ 如何進入操作設定模式：

1.步驟一：按 000 →進入設定模式，此時盜一燈亮。

2.步驟二：按 1234(密碼預設值)。

密碼正確 →嗶一長聲，盜一燈亮已經在第一個設定項目

密碼錯誤 →嗶五聲，並退出設定模式

➢進入設定模式後，等待閒置 10 秒會退出設定模式。

➢輸入 000 後，閑置 50~55 秒會嗶五聲，並退出設定模式。

按鍵說明：

管理員 —下一項

開門 —儲存並跳至下一個設定項目

■ 各燈號設定項目

燈號	項目
盜一	設定住戶密碼。
盜二	設定迴路偵測 開/關。

■ 更改住戶密碼 (預設值 1234)

1.步驟一：進入設定模式，『盜一』燈亮。

2.步驟二：輸入新密碼(4 碼)。

3.步驟三：確認新密碼(再次輸入步驟二的密碼)。

4.步驟四：按開門 儲存，並跳至下一個設定項目。

5.步驟五：按管理員 跳至燈號結束，離開設定模式。

➢密碼若輸入不同，在確認新密碼時按到第 5 碼會退出設定模式。

■ 設定保全迴路偵測開/關。(預設值 1～5 路偵測動作為全部開啟狀態)

泳利科技企業有限公司
地址：台北縣三重市重新路四段 63 號 16 樓
Tel：886-2-89881133 Fax：886-2-89883311
E-mail：cti@cti.com.tw

1.步驟一：進入設定模式，按管理員 選至『盜二』燈號。

2.步驟二：按數字鍵 1(表示第一迴路「盜一」偵測動作關閉)。

3.步驟三：按開門 儲存，並跳至下一個設定項目。

4.步驟四：按管理員 跳至燈號結束，離開設定模式。

➢重複上述動作為開啟第一迴路偵測動作。

➢按鍵說明：按數字 1-表示第一迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字 2-表示第二迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字 3-表示第三迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字 4-表示第四迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字 5-表示第五迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字 6-表示第 1～5 迴路偵測動作全部開啟

➢每次只可設定一迴路，如要設定第二迴路須重新進入該設定項目再次設定。

➢重新開關機迴路偵測動作會變回預設值，預設值為開啟的狀態。

二、保全 啟動/解除 設定

■ 狀態啟動：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為 1234)

➢約 1 分鐘後，有語音告知「系統設定」。

➢保全設定狀態啟動時，右邊 8 顆燈號依序由上而下閃爍。

■ 狀態關閉：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為 1234)

➢有語音告知「系統解除」

■ 保全狀態啟動後，各迴路發報狀態

燈號	發報狀態	警報時間
盜一	45 秒後發報。	40 秒左右
盜二	立即發報。	40 秒左右
盜三	立即發報。	40 秒左右
盜四	立即發報。	40 秒左右
盜五	立即發報。	40 秒左右

➢發報後，按 # 暫時取消警報音約 12 秒，等待輸入密碼取消保全狀態。等待期間其他迴路持續為保全狀態。

廠牌：YLCTI
型號：**YE-36T**

泳利科技企業有限公司
地址：台北縣三重市重新路四段 63 號 16 樓
Tel：886-2-89881133　Fax：886-2-89883311
E-mail：cti@cti.com.tw